



BONIER PÉRIPHÉRIQUE MONOBLOC KOMFOVENT KLASIK / VERSO / VERSO Pro

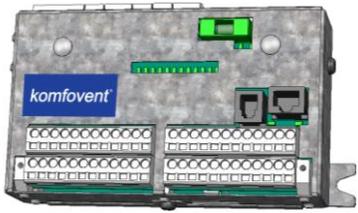

Bornier de control et contacts externes

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48					
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

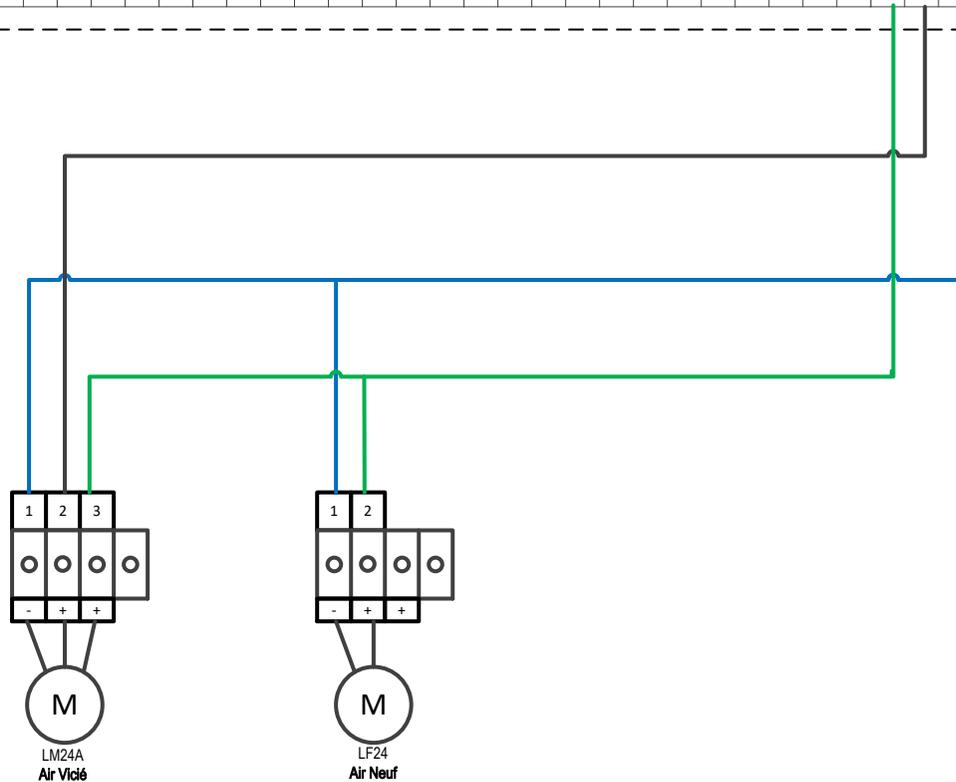

Lors de la mise en service, L'unité de traitement d'air devra avoir l'alimentation électrique câblé avec interrupteur de proximité déclenché
 Les périphériques à câbler à l'intérieur de nos unités seront exécutés par nos soins.



DESCRIPTION

**Schéma câblage servomoteur AIR NEUF / AIR VICIÉ
 RÉGULATION C5**

RÉALISÉ PAR Favre. W	DATE 04.06.2024	Page N° 1 OF 1
-------------------------	--------------------	-------------------