



## BONIER PÉRIPHÉRIQUE MONOBLOC KOMFOVENT DOMEKT C6M

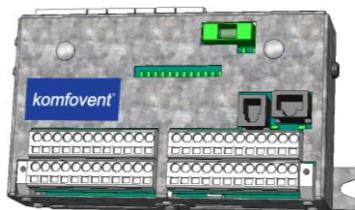

Bornier de control et contacts externes

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42				
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

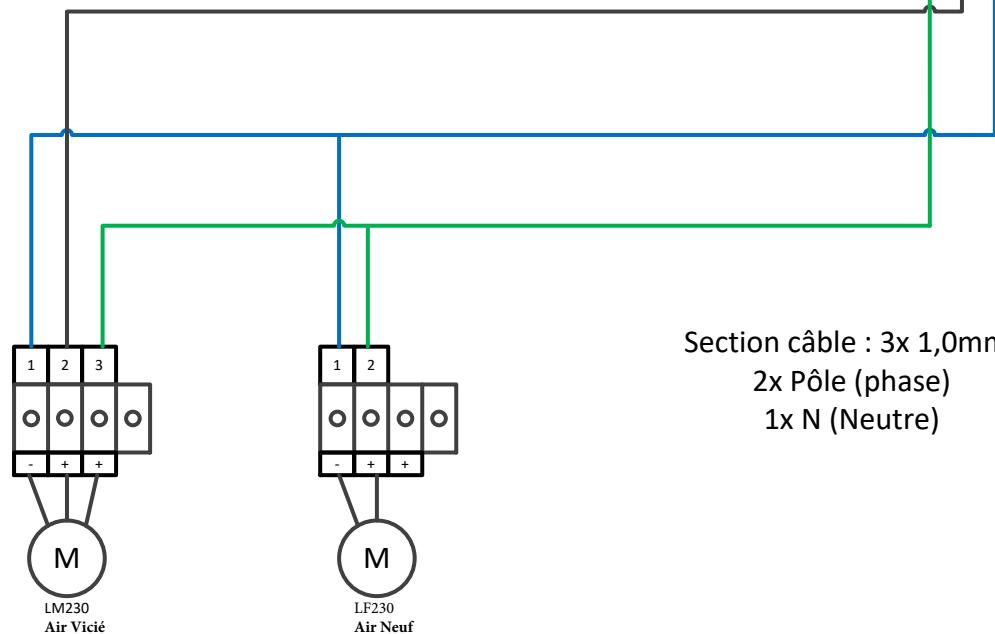

Lors de la mise en service, L'unité de traitement d'air devra avoir l'alimentation électrique câblé avec interrupteur de proximité déclenché  
Les périphériques à câbler à l'intérieur de nos unités seront exécutés par nos soins.

**SUDCLIMATAIR SA®**

Schéma câblage servomoteur AIR NEUF / AIR VICIÉ  
RÉGULATION C6M

DESCRIPTION

RÉALISÉ PAR  
Favre. W

DATE  
04.06.2024

Page N°  
1 OF 1